

# AREBOS

## Plaque

AR-HE-GP4030



Veillez suivre toutes les mesures de sécurité de ce manuel utilisateur pour garantir une utilisation sûre.

Merci de votre confiance envers

# Table des matières

<b>1. Instructions de sécurité .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Explication des symboles.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Utilisation prévue .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Instructions générales de sécurité .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Données techniques .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Utilisation et mise en service.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Saison de la plaque chauffante .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Utilisation de la plaque de grille.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Nettoyage et entretien .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Stockage .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Élimination respectueuse de l'environnement .....</b>	<b>6</b>
<b>6.1 Élimination et emballage.....</b>	<b>6</b>
<b>6.2 Élimination des équipements de déchets .....</b>	<b>6</b>

**Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être fourni. Gardez les instructions pour l'avenir. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez noter les objets physiques.**

## 1. Instructions de sécurité

### 1.1 Explication des symboles



**Attention !** Lisez attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect des précautions de sécurité peut entraîner des blessures graves ou des dommages. Gardez le manuel d'instructions en lieu sûr.



**Attention !** Ce mot signal indique un danger à risque moyen qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



Risque d'étouffement à cause des sacs plastiques !  
Éloignez les enfants !



**Attention ! Surface chaude !**




**REMARQUE : Adapté au contact alimentaire.**

### 1.2 Utilisation prévue

- La plaque grille est conçue exclusivement pour griller divers aliments. Il est destiné uniquement à un usage privé et ne convient pas à des fins commerciales.
- Utilisez uniquement la plaque comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme interdite et peut entraîner des dommages matériels voire des blessures corporelles.
- La plaque grille n'est pas un jouet pour enfants. Le fabricant ou le concessionnaire n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou inappropriée.


### 1.3 Instructions générales de sécurité

-  Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de les utiliser pour la première fois. Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures ou des dommages au produit. Gardez ce manuel pour l'avenir et transmettez-le aux utilisateurs futurs.
- **ATTENTION ! Risque d'étouffement !** Éloignez les matériaux d'emballage comme les sacs plastiques des bébés et des enfants. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Ce produit n'est **pas un jouet** ; n'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
- Portez toujours **des gants protecteurs résistants à la chaleur** lorsque vous manipulez la plaque chaude.
- Ne touchez jamais à la plaque quand elle est chaude.
- Ne placez jamais la plaque chaude sur **des surfaces inflammables**.
- Placez la plaque uniquement sur **des surfaces planes, stables et résistantes à la chaleur**.
- Ne laissez pas la plaque sans surveillance pendant l'utilisation.
- Gardez toujours les enfants et les animaux à l'écart de la plaque du barbecue.
- Ne modifiez pas le produit.
- Laissez toujours la plaque refroidir complètement avant de nettoyer.
- N'éteignez jamais la graisse brûlante avec de l'eau – utilisez une couverture anti-feu ou un extincteur adapté.
- REMARQUE : Un mauvais stockage peut causer des dommages. Rangez la plaque dans un endroit sec et propre, à l'abri du soleil direct. Reste hors de portée des enfants.
- **ATTENTION :**
  - La plaque du grill chauffe beaucoup peu après l'avoir installée. N'y touchez pas.
  - Placez la plaque chaude uniquement sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.
  - Ne placez jamais la plaque chaude sur une surface froide pour éviter les fissures.
  - Ne laissez jamais la plaque sans surveillance pendant l'utilisation.

## 2. Données techniques

<b>EAN</b>	4252023129930
<b>Modèle</b>	AR-HE-GP4030
<b>Poids</b>	6,25 kg
<b>Matériel</b>	Acier inoxydable
<b>Dimensions du produit</b>	40x30x3,8 cm

**Table des matières  
du paquet**

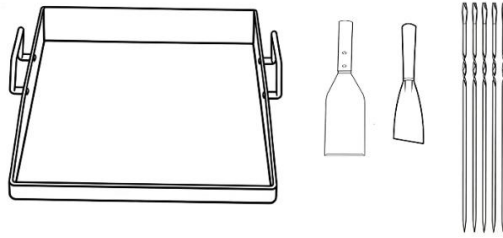

1 pièce d'assiette de grill + 2 morceaux de poignées + 2 morceaux de spatule + 5 morceaux d'embrochettes

## 3. Utilisation et mise en service

### 3.1 Saison de la plaque chauffante

L'assaisonnement forme une fine couche protectrice d'huile sur la surface en acier inoxydable, qui agit comme une couche naturelle antiadhésive. Même après assaisonnement, l'huile doit continuer à être utilisée lors du grillage.

**Étapes pour assaisonner dans la plancha en acier inoxydable :**

- 1) **Nettoyage** Assurez-vous que la plaque est propre. Lavez-le soigneusement avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle, puis séchez complètement.
- 2) **OilDip** : Appliquez un morceau d'essuie-tout ou un chiffon propre dans de l'huile végétale à fort point de fumée (par exemple de l'huile de tournesol) (par exemple de l'huile de tournesol). Appliquez une fine couche d'huile uniformément sur toute la surface.
- 3) **Chauffez** : Placez la plaque sur le barbecue et chauffez-la à environ 250 °C (480 °F).
- 4) **Processus d'assaisonnement** : Laissez la plaque griller cuire environ 20 à 30 minutes. L'huile s'assombrit et forme une couche protectrice. La décoloration de la surface est normale et intentionnelle.
- 5) **Refroidir** : Éteignez le feu et laissez la plaque refroidir lentement jusqu'à atteindre la température ambiante.
- 6) **Enlevez l'excès d'huile** avec un chiffon propre.
- 7) **Répéter (optionnel)** Si désiré, répétez le processus de brûlage pour créer une couche de protection plus épaisse.

### 3.2 Utilisation de la plaque de grille

- 1) **Préchauffe** : Préchauffe la plaque avant de placer la nourriture dessus. Appliquez une petite quantité de graisse pour un résultat de cuisson optimal.
- 2) **Asseyez-vous sur FoodPlace** et retournez la nourriture avec la spatule du grill pour assurer une cuisson uniforme.
- 3) **Servez la nourriture** Une fois la cuisson souhaitée atteinte, sortez la nourriture et dégustez-vous.
- 4) **Nettoyage** Nettoyez la plaque après chaque utilisation, mais seulement lorsqu'elle a refroidi.

**REMARQUE :**

Ne dépassez pas les températures de 350°C (660°F) pour éviter la déformation de la plaque.

## 4. Nettoyage et entretien

- Nettoyez soigneusement la plaque à l'eau tiède et du liquide vaisselle avant de l'utiliser pour la

première fois.

- Laissez la plaque refroidir complètement avant de nettoyer.
- Nettoyez avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de brosses métalliques, d'abrasifs ou d'agents nettoyants.
- Les résidus tenaces peuvent être éliminés avec des nettoyants conventionnels pour four ou grill.
- Frottez régulièrement la surface avec de l'huile de cuisson résistante à la chaleur.
- N'utilisez jamais d'huile d'olive. Enlever l'excès d'huile avec un chiffon doux.

Notes supplémentaires :

- Séchez toujours complètement la plaque et la spatule pour éviter la moisissure.
- N'utilisez pas d'outils tranchants ou pointus qui pourraient endommager la surface.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants agressifs ou corrosifs.

## 5. Stockage

- Rangez la plaque et les accessoires dans un endroit propre et sec.
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d'origine avec ces instructions.
- Reste hors de portée des enfants.

## 6. Élimination respectueuse de l'environnement

**Attention !** Hors de danger d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

### 6.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est fabriqué avec les matériaux nécessaires pour assurer une protection efficace lors du transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un contenant pour les matériaux recyclables.

### 6.2 Élimination des équipements de déchets

Les équipements de gestion des déchets doivent être éliminés conformément aux directives et réglementations locales de gestion des déchets. Contactez votre administration locale

**Notre numéro de service client : +33 971 076 016**

**Email: [info@arebos.fr](mailto:info@arebos.fr)**

**AREBOS GmbH**

Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Allemagne

L'adresse de l'expéditeur se trouve dans l'imprimé : <https://www.arebos.de/impressum>